

• **ABSAUGANLAGEN** **LSG-02 DE UND LSG-02 D**

Das kleine Auffangwunder



LSG-02 DE

Technische Informationen

Quadratisch, praktisch, gut: Die komfortable und für den Dauerbetrieb geeignete Absaugschublade LSG-02 ist technisch ausgereift, absolut zuverlässig und auf den typischen Arbeitsablauf im Labor hin konzipiert. Das vollständig aus Metall gefertigte Gerät läuft bei eingeschalteter Betriebsbereitschaft automatisch an, sobald die Absaugschublade vorgezogen wird. Ist eine Technikmaschine an die Absauganlage angeschlossen, läuft auch diese erst bei ausgezogener Saugschublade an. Gleichzeitig wird die Technikmaschine bei Einschieben der Schublade ausgeschaltet - ein Arbeiten ohne Absaugung ist somit ausgeschlossen. Zusätzlich verfügt die LSG-02 DE über eine praktische Einschaltautomatik für das automatische Einschalten der Absaugung über den Ausarbeitungsmotor.

- komfortable Einzelplatzabsaugung mit hohem Wirkungsgrad
- für Dauerbetrieb geeignet (umschaltbar)
- Abschaltautomatik bei Filtersättigung - gilt auch für Peripherie-Geräte
- optische Anzeige bei notwendigem Filterwechsel
- problemlose Installation, einfacher Filterwechsel
- LSG-02 DE: Einschaltautomatik für automatisches Einschalten der Absaugung über die Technikmaschine
- Gold- und Schmutzschublade als Zwischenschublade optional erhältlich, ebenso ein Monomer-Aktivkohlefilter mit langer Haltbarkeit

● Technische Daten und Zubehör

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| LSG-02 D | Artikel Nr.: 145998 |
| LSG-02 DE | Artikel Nr.: 145997* |
| Spannung* | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Leistung | 105 W |
| Stromaufnahme | 0,5 A |
| Stromaufnahme Anschlussgerät | max. 2 A |
| Maße B x H x T/ T max. | 445 x 190 x 505 mm/ 720 mm |
| Gewicht | 17,2 kg, 17,5 kg* |
| Schallpegel | 61 dB(A) |
| Saugleistung | 360 m ³ /h (freiblasend) |

| Lieferumfang | Artikel Nr.: |
|--|--------------|
| Schutzscheibe | 144011 |
| Zuleitung | 592012 |
| Mikro-Feinstaub-Filtertasche | --- |
| Zubehör | Artikel Nr.: |
| Zwischenschublade (auch zum nachträglichen Einbau) | 145005 |
| Montagerahmen für KaVo-Tische | 145006 |
| Universalsaughaube inkl. Bodenplatte | 145200 |
| Monomer-Aktivkohle-Filter | 145240 |
| Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (Staubklasse M) 1 Satz = 3 Stück | 611015 |
| Ersatz-Filtertasche für Gips (Kl.1 / Kl.2) 1 Satz = 3 Stück | 611017 |

*Andere Spannungen auf Anfrage


Technische Änderungen vorbehalten



LSG-02 DE mit Universalsaughaube



LSG-02 DE mit Zwischenschublade

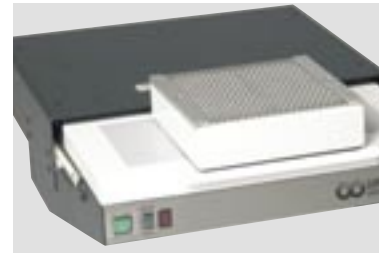

LSG-02 DE mit Monomer-Aktivkohle-Filter

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- komfortable und langlebige Einzelplatz-absaugung
- LSG-02 DE: Einschaltautomatik für automatisches Einschalten der Absaugung über die Technikmaschine
- einfache Handhabung, hoher Sicherheitsstandard durch Nachlaufautomatik
- praktische Zubehörvarianten mit nachträglicher Montagemöglichkeit
- vollständig aus Metall gefertigt

www.wassermann-dental.com